

DGTV

BEDIENUNGSANLEITUNG



Deutsche
Glasfaser



Ihre neue
Fernseh-
freiheit

IHRE NEUE FERNSEHFREIHEIT

INHALT

Die Fernbedienung

Alle Tasten im Überblick 6

DGTV im Überblick

Einschalten 10
Mini-Guide 11

Menü

Aktuell 16
Sender 17
Programm 18

Funktionen

Aufnehmen 26
Zeitversetzt Fernsehen 27
Neustart 28
Replay TV 29

Einstellungen

Allgemein 38
Bild 39
Ton 40
Benutzer 41

Fernbedienung mit Fernseher koppeln 7

Sendungsfunktionen 12
Aktions-Menü 13

Speicher 20
Apps 21
Einstellungen 22

Mediatheken 30
Videotext 31
Serienplaner 32

Geräte 43
Alle Sender 44
System 45
Netzwerk 46



FERNBEDIENUNG

Mit der Universal-Fernbedienung steuern Sie die DGTv Set-Top-Box und Ihren Fernseher bequem und zentral aus einer Hand. Die Fernbedienung lässt sich mühelos mit den meisten Fernsehmodellen koppeln. So haben Sie immer nur eine Fernbedienung in der Hand – die richtige.

ALLE TASTEN IM ÜBERBLICK

Modus


- 1 **Power-Taste (TV):** schaltet Fernsehgerät ein/aus/ in Stand-by
- 2 **Quelle:** Wechsel/Auswahl externer Eingabequelle
- 3 **TV-Bedienung:** Steuerung des Fernsehgeräts
- 4 **Power-Taste:** schaltet Set-Top-Box ein/aus/ in Stand-by

Funktionstasten

- 5 **Farbtasten:** ermöglichen das Navigieren
- 6 **Suchen:** ermöglicht die Suche durch DGTv
- 7 **Aufnahme:** öffnet eine Übersicht der Aufnahmen
- 8 **Favoriten:** markiert Favoriten

Abspieltasten

- 9 **Play/Pause:** Pausieren und Wiedergaben von Videos/Aufnahmen oder Sendungen
- 10 **Spulen:** schneller Rück- oder Vorlauf
- 11 **Wiederholung:** startet laufende Sendung neu
- 12 **Aufnahme:** Aufnahme von laufenden oder kommenden Sendungen

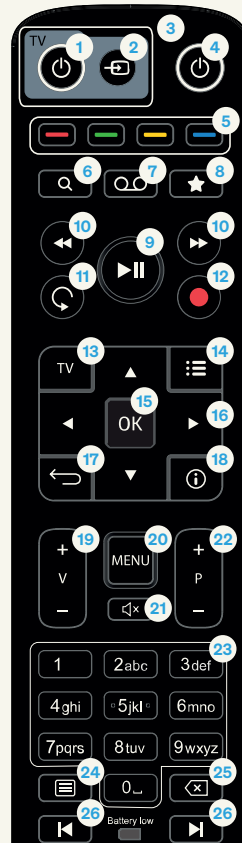

Navigation/Steuerung






- 13 **TV:** zurück zum Live-TV-Kanal
- 14 **Programm-Führer:** öffnet den interaktiven Programm-Guide
- 15 **OK-Taste:** Bestätigen der Auswahl
- 16 **Pfeiltasten:** Navigieren durch Menüs (Haupt- und Programm-Menü)
- 17 **Zurück:** zur vorherigen Aktivität wechseln
- 18 **Info:** zeigt Informationen zu Sendungen oder Serien
- 19 **Lautstärke:** Regulieren der Lautstärke
- 20 **Menü:** öffnet Hauptmenü
- 21 **Stummschalten:** Ton aus- oder anstellen
- 22 **Programm-Wechsel:** Umschalten der Kanäle

Eingabe







- 23 **Eingabetasten:** Eingabe von Nummern und Buchstaben
- 24 **Videotext:** öffnet den Videotext des laufenden Programms
- 25 **Löschen:** Eingaben löschen
- 26 **Vor- und Rückwärts:** springt vor und zurück

FERNBEDIENUNG MIT FERNSEHER KOPPELN

Mit der Universal-Fernbedienung von DGTv haben Sie die Möglichkeit, diese mit Ihrem Fernseher zu koppeln. So haben Sie nur noch eine Fernbedienung in der Hand, mit der Sie alles bedienen können. Nach der Kopplung mit der Fernbedienung können Sie die folgenden Funktionen Ihres Fernsehers steuern:

-  Stand-by-Modus bzw. ein- und ausschalten
-  Eingangsquelle auswählen
-  Lautstärke erhöhen
-  Lautstärke senken
-  Stummschalten

Und so geht's:

1. Stellen Sie sicher, dass der Fernseher eingeschaltet ist.
2. Drücken Sie für 3 Sekunden gleichzeitig die Zifferntasten **1** und **3** auf Ihrer Fernbedienung. Die TV-LED-Lampe blinkt 2 Mal und leuchtet dann.
3. Lassen Sie die Tasten los. Die automatische Suche beginnt.
4. Drücken Sie  oder . Die TV-LED-Lampe leuchtet nicht mehr.
5. Halten Sie die  oder  solange gedrückt, bis der Fernseher ausgeschaltet oder stumm geschaltet wird. Lassen Sie danach die Taste los.
6. Testen Sie die links aufgeführten Funktionen.
7. Das Drücken der Set-Top-Box-Power-Taste beendet die Suchfunktion.
8. Wenn Sie 2 Sekunden lang die TV-Power-Taste  oder die Stummschalt-Taste  drücken, startet die Suchfunktion wieder an der Stelle, an der sie gestoppt wurde.
9. Wenn in der Suchfunktion innerhalb von 30 Sekunden keine Taste gedrückt wird, wird die Suchfunktion beendet.

Info:

Die Fernbedienung ist standardmäßig für Fernsehgeräte von Samsung (ID Code 1150) eingestellt. Für eine Kopplung mit anderen Fernsehgeräten gibt es eine automatische Suchfunktion.

DGTv IM ÜBERBLICK


Mit DGTv haben Sie Zugriff auf eine unglaubliche Vielfalt an Sendern, Mediatheken, Apps und modernsten Zusatzfunktionen. Das alles in exzellenter digitaler HD-Qualität und dann, wann Sie möchten. Im Folgenden ein Überblick der Grundfunktionen.



EINSCHALTEN

Ob die Set-Top-Box ein- oder ausgeschaltet ist, sehen Sie an der LED-Leuchte.

Und so geht's:

- 1. Schalten Sie Ihren Fernseher ein.
- 2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.
- 3. Die Set-Top-Box ist eingeschaltet. DGTv startet.




Set-Top-Box
Beispielabbildung







Info:

Bitte beachten Sie, dass Sie die richtige HDMI-Quelle bei Ihrem Fernseher ausgewählt haben müssen, damit das DGTv-Bild erscheint. Eine genaue Anleitung finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes.

MINI-GUIDE


Nach dem Eröffnungsbildschirm erscheint das Programm „Das Erste“. Durch Drücken von  erscheint der Mini-Guide mit verschiedenen Steuerelementen.

Und so geht's:


- 1. Drücken Sie , um den Mini-Guide zu aktivieren.
- 2. Durch Drücken  und  können Sie durch die verfügbaren Sender klicken.
- 3. Drücken Sie , um die im Mini-Guide angezeigte Sendung abzuspielen.
- 4. Durch Drücken  oder durch Bestätigen  wird der Mini-Guide wieder ausgeblendet.


Info:

Sie können in den Einstellungen unter „Allgemein“/„Ausgangszustand“ festlegen, ob der Startbildschirm von DGTv entweder ein bestimmtes Programm, die Anzeige „Aktuell“ oder immer der zuletzt gesehene Sender sein soll.

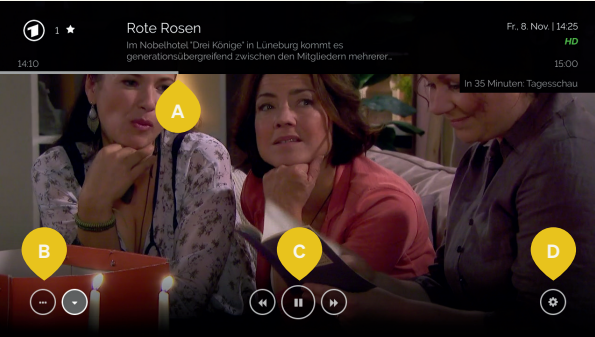

 Programm-Fortschritt


 Aktions-Menü

 Steuerelemente (näher erklärt im Kapitel Funktionen/ Zeitversetzt Fernsehen)

 Einstellungen für Sprache und Untertitel

SENDUNGSFUNKTIONEN

Im Mini-Guide oder auch im ausführlichen Programm-Guide werden verfügbare Funktionen durch verschiedene Symbole angezeigt.

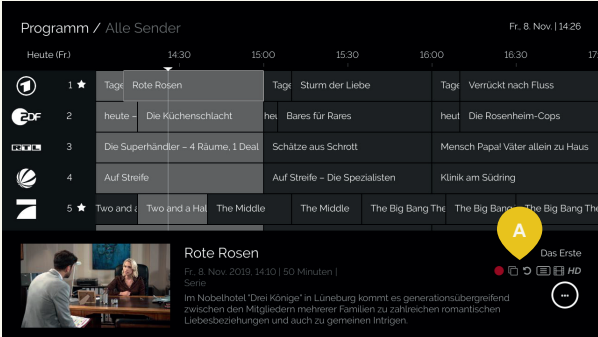

A Anzeige verfügbare Sendungsfunktionen

Legende Sendungsfunktionen

- 

Sendung unter Aufnahmen gespeichert
- 

Die Sendung kann aufgenommen werden
- 

Es sind unterschiedliche Sprachen verfügbar
- 

Es handelt sich um eine Serie
- 

Sendung ist gesperrt
- 

Videotext des Senders verfügbar
- 

Hybrid Broadcast Broadband (zusätzliche Informationen über das laufende Programm verfügbar)
- 

Mindestalter
- 

Favorit
- 

Neustart/Replay TV verfügbar
- 

Bildqualität (grün = höchste verfügbare Qualität)

AKTIONS-MENÜ

Im Aktions-Menü können Sie zwischen verschiedenen Funktionen, die für die ausgewählte Sendung verfügbar sind, auswählen.


Und so geht's:


- Bestätigen Sie eine ausgewählte Sendung, entweder im Programm-Guide, im laufendem Programm oder im Mini-Guide mit **OK**.
- Wählen Sie eine der angezeigten Zusatzoptionen aus dem Aktions-Menü mit **OK**.





A Aktions-Menü


Legende Sendungsfunktionen

- 

Startet die ausgewählte Sendung
- 

Zugriff auf Programm-Informationen
Wenn eine Sendung in der Vergangenheit liegt, dann ist meist nur diese Funktion verfügbar.
- 

Startet die Sendung von vorn
Nur verfügbar bei laufenden Sendungen oder bei vergangenen Sendungen, bei denen Replay TV verfügbar ist.
- 

Sendung aufnehmen
Nur verfügbar bei laufenden Sendungen oder wenn die Sendung in der Zukunft liegt.
- 

Erinnert Sie an den Start der Sendung
Nur verfügbar, wenn die Sendung noch nicht gestartet ist.







MENÜ


Mit dem DGTv Menü navigieren Sie durch verschiedene Steuerungsbereiche von DGTv. Sie können hier verschiedenste Einstellungen vornehmen, wie z. B. Senderreihenfolgen und Benutzerkonten anpassen oder auf Ihren Speicher mit Aufnahmen oder auf Apps zugreifen. Durch Drücken von **MENÜ** auf Ihrer Fernbedienung können Sie jederzeit das Menü öffnen.

AKTUELL

Hier finden Sie aktuelle Informationen zu allen laufenden und kommenden Sendungen.

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie mit  eine Sendung aus.
- 2. Bestätigen Sie mit .
- 3. Wählen Sie entweder  oder .

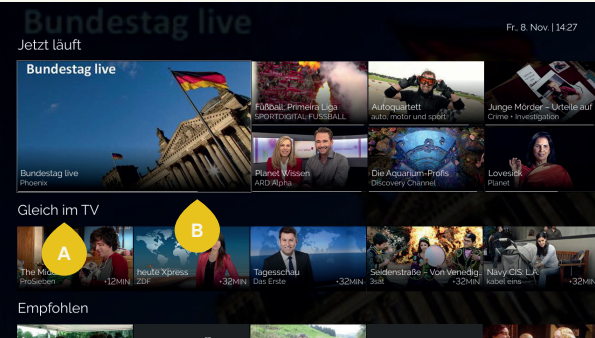





A
Kategorie


B
Sendungsfortschritt

SENDER

Unter Sender finden Sie eine Auflistung aller TV- und Radiosender, geordnet nach Kategorien (z.B. Nachrichten, Sport, Kinder).

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie mit  eine Senderkategorie aus.
- 2. Bestätigen Sie mit .
- 3. Wählen Sie mit  einen Sender.
- 4. Bestätigen Sie mit .
- 5. Die Sendung wird gezeigt.

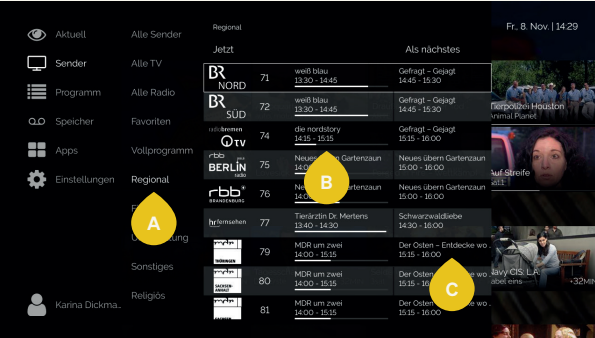

A
Senderkategorie

B
Laufende Sendungen







C
Sendungen im Anschluss


Info:
Die aktuelle Senderliste erhalten Sie unter deutsche-glasfaser.de/senderliste

PROGRAMM

Der interaktive Programm-Guide zeigt schnell und komfortabel alle aktuellen, kommenden und vergangenen Fernsehsendungen und das bis zu 2 Wochen im Voraus und in die Vergangenheit. Sie können entweder alle Sender anzeigen lassen oder nur bestimmte Sender einer Programm-Art.

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie mit den Pfeiltasten  oder  eine Programm-Kategorie aus.
- 2. Bestätigen Sie mit .
- 3. Bewegen Sie sich mit  im Programm-Guide horizontal, entlang des Zeitstrahls oder vertikal entlang der Senderliste und wählen Sie eine Sendung.
- 4. Bestätigen Sie mit . Es öffnet sich das Aktions-Menü.
- 5. Wählen Sie .
- 6. Die Sendung wird gezeigt.

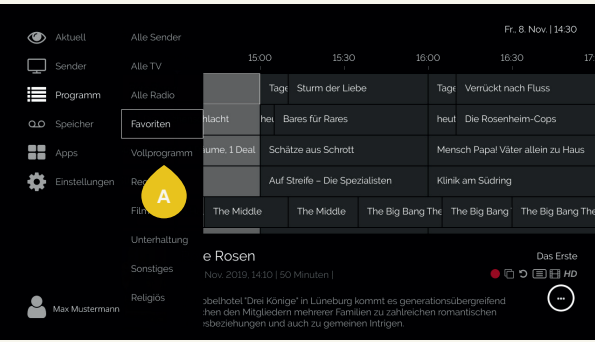


A

Programm-Kategorie



PROGRAMM



A

Senderliste: mit  nach unten scrollen und weitere Sender sehen





B

Aktuelle Zeit: mit  und  vergangene oder zukünftige Sendungen entdecken

C

Verfügbare Funktionen für das ausgewählte Programm (siehe Kapitel Einführung/Sendungsfunktionen)





Info:


Wenn Sie schnell blättern möchten, dann nutzen Sie  und , um je 2,5 Stunden vor- oder zurückzuspringen. Mit  P- und  P- können Sie vertikal um eine ganze Seite vor- und zurückspringen.

SPEICHER

Im Speicher finden Sie alle Sendungen, deren Aufzeichnung Sie geplant oder bereits aufgenommen haben. Sie können sie jederzeit anschauen oder löschen.

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie mit  und  eine bereits aufgenommene Sendung aus.
- 2. Bestätigen Sie mit .
Das Aktions-Menü öffnet sich.
- 3. Sie können die Aufnahme nun abspielen oder löschen, indem Sie Ihre Auswahl mit .

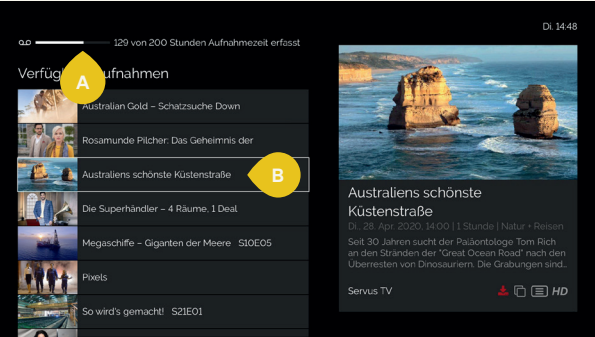

A
Bereits belegte
Aufnahmezeit




B
Ausgewählte
Aufnahme


Info:
Alle Nutzer teilen sich die Aufnahme-Kapazität von 100 Stunden. Die Aufnahmen werden maximal für 1 Jahr gespeichert.

APPS

Unter Apps haben Sie Zugriff auf ein großes Angebot an TV-Apps, z.B. Wetter.com oder YouTube.

Und so geht's:


- 1. Wählen Sie mit  eine App aus.
- 2. Bestätigen Sie mit .
Es öffnet sich das Aktions-Menü.
- 3. Bestätigen Sie mit .

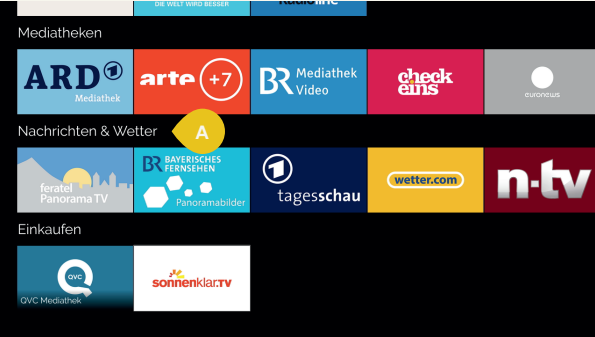

A
App-Kategorie

EINSTELLUNGEN

Hier können Sie verschiedenste Einstellungen vornehmen, wie z. B. Netzwerkkonfiguration, Senderreihenfolgen ändern und Favoriten oder Benutzerkonten verwalten.

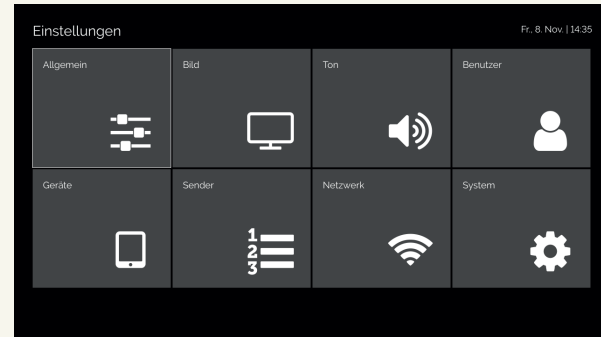

Info:

Eine genaue Beschreibung aller Einstellungsmöglichkeiten finden Sie im Kapitel Einstellungen.



FUNKTIONEN

So frei und flexibel – erleben Sie die unglaubliche Vielfalt von DGTv. Mit Funktionen, wie Aufnahmen, zeitversetzt Fernsehen, Mediatheken oder Replay TV bekommt Fernsehkomfort eine ganz neue Dimension.




Bitte beachten Sie, dass nicht jede Funktionalität auf jedem Sender verfügbar ist.
Die genauen Funktionen pro Sender entnehmen Sie bitte der aktuellen Senderliste.






AUFNEHMEN

Mit der Aufnahme-Funktion von DGTv können Sie jetzt so viele Sendungen gleichzeitig aufnehmen, wie Sie möchten. Und das mit einer Speicherkapazität von bis zu 100 Stunden. Aufnahmen können nur für Sendungen geplant werden, die noch nicht begonnen haben oder aktuell laufen.

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie im Programm-Guide mit den Pfeiltasten  eine Sendung aus.
- 2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung. Jetzt erscheint ein roter Punkt neben dem Sendungstitel.
- 3. Durch erneutes Drücken  wird die geplante Aufnahme wieder gelöscht.

Alternativ: Alternativ bestätigen Sie die im Programm-Guide ausgewählte Sendung mit  und wählen im Aktions-Menü .

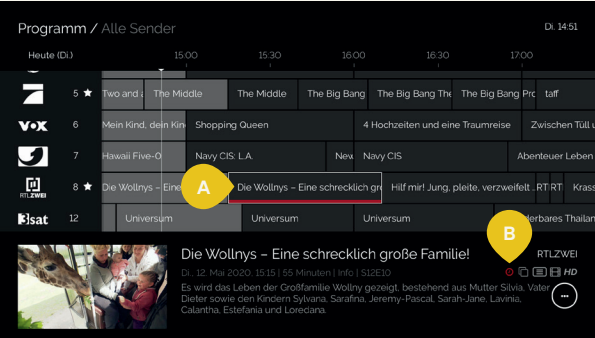

A
Roter Strich im Programm-Guide markiert eine geplante Aufnahme





B
Rote Uhr bei den Sendungs-Symbolen zeigt zusätzlich, dass die Sendung als Aufnahme geplant ist

Info:
Im Menü unter Speicher finden Sie eine Übersicht aller bereits aufgenommenen Sendungen und geplanter Aufnahmen.

ZEITVERSETZT FERNSEHEN





Mit den Timeshift-Funktionen von DGTv haben Sie auf vielen Sendern die Möglichkeit, zeitversetzt fernzusehen. Sie können z. B. eine laufende Sendung per Knopfdruck anhalten und später weiter schauen, zu einer verpassten Szene zurückspulen oder eine ganze Sendung von vorne anschauen.

Und so geht's:

- 1. Drücken Sie bei der laufenden Sendung  auf Ihrer Fernbedienung. Es erscheinen Steuerelemente (Pause, Play, Vorspulen, Zurückspulen ...) im unteren Bildrand.
- 2. Mit  und  können Sie ein gewünschtes Steuerelement auswählen.
- 3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit .




A
Steuerelemente




Info:
Für eine schnellere Bedienung können Sie einfach die entsprechenden Tasten auf Ihrer Fernbedienung nutzen , ,  oder , um eine Sendung vor- oder zurückzuspulen, zu pausieren oder neu zu starten.


NEUSTART

Mit Neustart starten Sie eine laufende Sendung neu und können diese dann von Anfang an schauen.

Und so geht's:

- 1. Drücken Sie im laufenden Fernseh-Programm  auf Ihrer Fernbedienung.

Alternativ:
Wählen Sie im Programm-Guide die entsprechen-
de laufende Sendung aus, bestätigen mit  und
wählen dann  mit  aus. Die Sendung beginnt
von vorn.

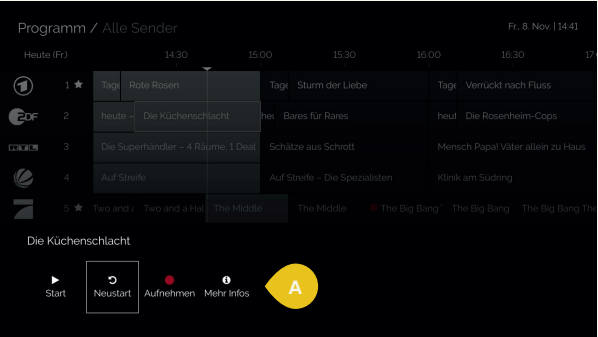





 Aktions-Menü




Info:
Neustart ist für alle Sendungen verfügbar, die im
Programm-Guide mit einem hellgrauen Hintergrund
hinterlegt sind.

REPLAY TV


Mit Replay TV können Sie bereits ausgestrahlte
Sendungen nachträglich anschauen.

Und so geht's:


- 1. Gehen Sie im Programm-Guide mit der Pfeil-
taste  nach links, um die vergangenen
Sendungen zu sehen. Mit den Tasten  und
 können Sie innerhalb des Programm-
Guides auch tageweise blättern.
- 2. Wählen Sie eine verpasste Sendung aus und
drücken Sie . Die Sendung beginnt von
vorn.


Alternativ:
Bestätigen Sie die ausgewählte Sendung mit ,
wählen  und bestätigen mit . Die Sendung
beginnt von vorn.

Info:
Replay TV ist für alle Sendungen verfügbar, die im
Programm-Guide mit einem hellgrauen Hintergrund
hinterlegt sind.

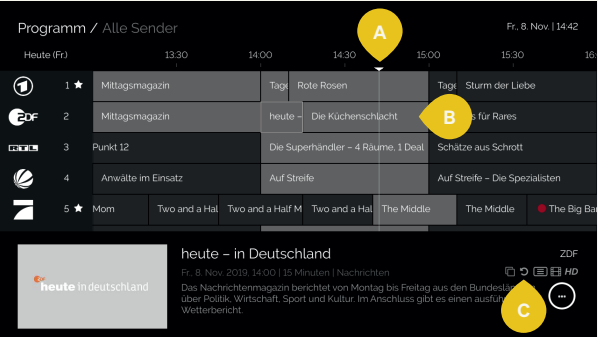

 Aktuelle Zeit

 Alle grau hinter-
legten Sendungen
können neu
gestartet werden


 Symbol zeigt,
dass Replay TV
verfügbar ist

MEDIATHEKEN

Mit DGTv haben Sie Zugriff auf das große Angebot an Senderarchiven und Mediatheken zahlreicher Fernsehsender. Dort können Sie verpasste Sendungen finden und erneut abspielen.

Und so geht's:

- 1. Öffnen Sie das Aktions-Menü bei einer laufenden Sendung mit der Taste **OK**.
- 2. Wählen Sie die Auswahl Mediathek und bestätigen Sie mit **OK**.
- 3. Die Startseite der Sender-Mediathek wird nun eingeblendet. In den Mediatheken sind die Funktionen von DGTv nur beschränkt verfügbar.
- 4. Beenden Sie die Mediathek mit **TV**. Dann haben Sie wieder Zugriff auf alle Funktionen von DGTv.

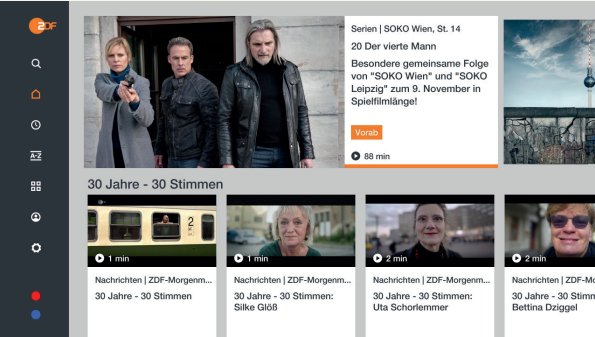

Info:
Senderarchive und Mediatheken sind nicht für alle Sender verfügbar.

VIDEOTEXT

Über Videotext können Sie ganz klassisch aktuelle Nachrichten und interessante Zusatzinformationen der einzelnen Sender einholen.

Und so geht's:

- 1. Drücken Sie auf **TV**. Der Videotext der aktuellen Sendung öffnet sich.
- 2. Beenden Sie die Funktion durch **TV**, **↩** oder **TV**.

Alternativ:

Drücken Sie **OK** bei der laufenden Sendung und wählen Sie im Aktions-Menü das Videotext-Zeichen.




SERIENPLANER

Mit dem Serienplaner können Sie mehrere Folgen einer Serie aufnehmen oder Erinnerungen für zukünftige Folgen festlegen.

Aufnahme mit Programm-Guide

Und so geht's:

- 1. Drücken Sie im Menü auf „Programm“ und bestätigen Sie mit **OK**, um den Programm-Guide zu öffnen.
- 2. Wählen Sie „Alle TV“ aus und drücken Sie **OK**. Der Programm-Guide wird geöffnet.
- 3. Wählen Sie nun die Folge der Serie aus, die aufgezeichnet werden soll und drücken Sie **OK**. Die Symbolleiste am unteren Bildschirmrand wird geöffnet.
- 4. Wählen Sie „Mehr Infos“ und drücken Sie **OK**, wenn Sie mehrere Folgen aufnehmen möchten.

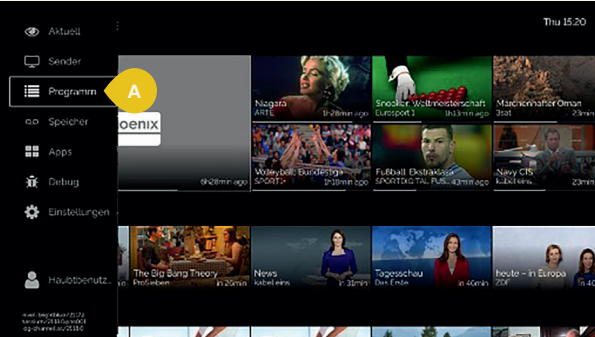

A Programm

Info:
Lesen Sie unter „Aufnehmen“ auf Seite 26 alle Details zur Aufnahme-Funktion von DGTv.

SERIENPLANER

Aufnahme einer laufenden Serie




Und so geht's:

- 1. Drücken Sie beim Anschauen der Folge **OK**.
- 2. Scrollen Sie zum Symbol **...** ganz links und drücken Sie **OK**. Die Symbolleiste wird am unteren Bildschirmrand geöffnet.
- 3. Wählen Sie nun „Mehr Infos“ und drücken Sie **OK**.

Aufnahme zukünftiger Folgen

Und so geht's:

- 1. Scrollen Sie nach unten, um zukünftig verfügbare Folgen zu sehen.
- 2. Wählen Sie die kommende Folge aus und drücken Sie auf **OK**.
- 3. Die Symbolleiste wird geöffnet. Drücken Sie auf „Aufnehmen“ und bestätigen Sie mit **OK**.

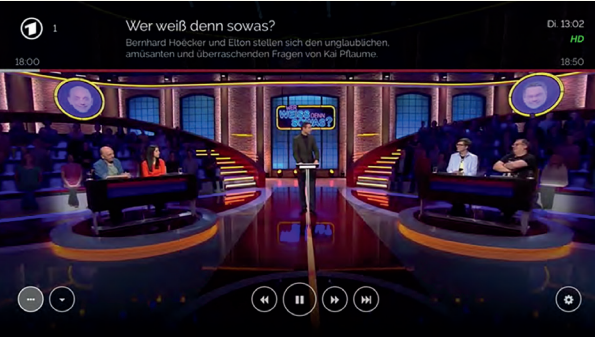

A Symbolleiste „Wiederholung“


B Symbolleiste „Live-TV“


C Der rote Punkt zeigt an, dass die Serienaufnahme geplant ist. Mit Ihrer Fernbedienung können Sie durch Klick auf die Aufnahmetaste die Eingabe beschleunigen

SERIENPLANER

Serien-Erinnerung einrichten

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie eine zukünftig verfügbare Folge aus, an die Sie erinnert werden möchten, und klicken Sie **OK**. Die Symbolleiste wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie „Erinnerung einstellen“ und bestätigen Sie mit **OK**. Das Erinnerungssymbol  wird angezeigt.

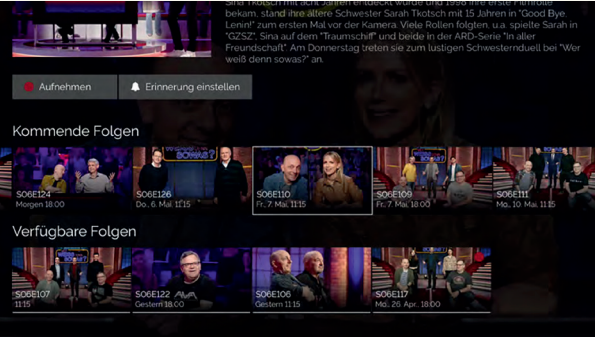


SERIENPLANER

Folge erneut ansehen

Und so geht's:

- 1. Wählen Sie eine verfügbare Folge aus, die Sie sehen möchten und klicken Sie **OK**. Die Symbolleiste wird geöffnet.
- 2. Drücken Sie „Neustart“ und bestätigen Sie mit **OK**. Die Wiederholung der Folge beginnt.

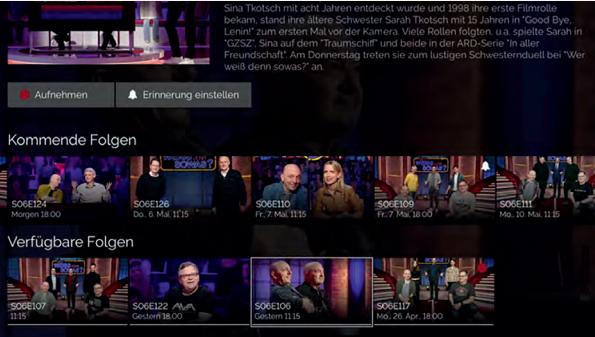



EINSTELLUNGEN


In den Einstellungen können Sie DGTv ganz individuell konfigurieren. Bis zu 12 Benutzer können sich ihr eigenes Nutzerprofil einrichten und Favoriten, Erinnerungen sowie Senderreihenfolgen ganz individuell konfigurieren.

ALLGEMEIN

In den allgemeinen Einstellungen können Sie die Set-Top-Box nach Ihren persönlichen Wünschen einstellen und z.B. die Sprache, den Ausgangskanal und Erinnerungsintervalle festlegen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

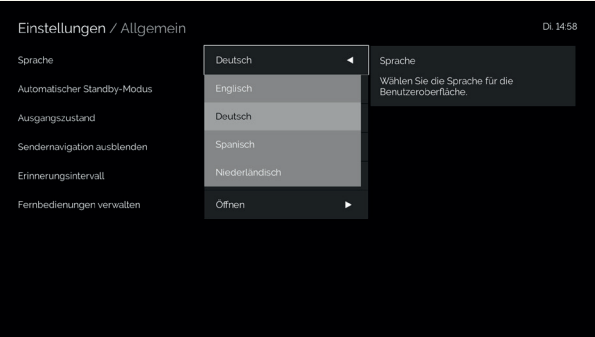

Sprache: Wählen Sie die Sprache für die Benutzeroberfläche.

Automatischer Stand-by-Modus: Wählen Sie die Dauer, nach der die Set-Top-Box in den automatischen Stand-by-Modus wechseln soll.

Ausgangszustand: Wählen Sie, welcher Bildschirm oder Kanal angezeigt werden soll, wenn die App gestartet wird.

Sendernavigation ausblenden: Wählen Sie den Zeitraum, für den die Senderinformationen am Bildschirm eingeblendet werden sollen.


Erinnerungsintervall: Wählen Sie hier, wie lange im Voraus Erinnerungen für kommende Sendungen angezeigt werden sollen.

BILD

In den Bildeinstellungen können Sie zwischen verschiedenen Auflösungsvarianten wählen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

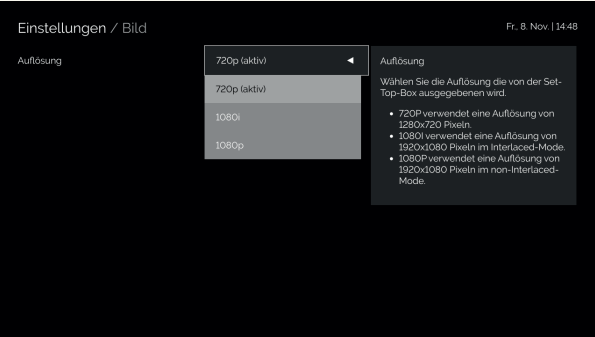


Auflösung: Wählen Sie die Auflösung, die von der Set-Top-Box ausgegeben wird.

TON

In den Toneinstellungen können Sie Audioausgabeformate bestimmen.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.

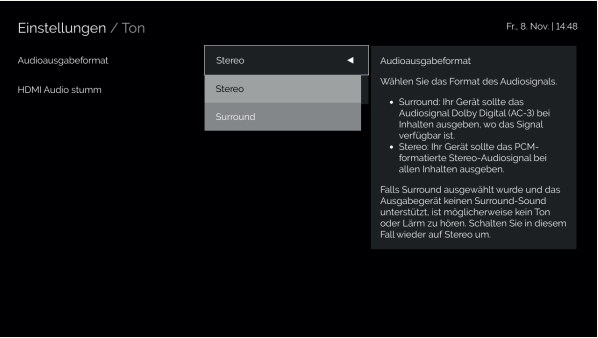

Audioausgabeformat: Wählen Sie das Format, in dem das Audiosignal ausgegeben werden soll.

HDMI Audio stumm: Hier können Sie das Audiosignal des HDMI-Ausgangs stumm schalten, wenn Sie z. B. Ihre Set-Top-Box mit externen Lautsprechern verbinden möchten.

BENUTZER

Bei den Benutzereinstellungen können Sie Benutzerkonten und deren Zugangsberechtigungen verwalten sowie den PIN-Code ändern. Der Hauptbenutzer kann auch Einstellungen anderer Benutzer verwalten.

Und so geht's:

1. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit **OK**.
2. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit **OK**.



Name: Benutzername ändern.

PIN erforderlich: PIN-Code für die Anmeldung des Benutzers erforderlich: ja oder nein.

PIN ändern: PIN-Code des aktuellen Benutzers ändern.

BENUTZER


Es gibt 4 Berechtigungsstufen für den Zugang zu gesperrten Kanälen:

Erlaubt: Vollzugriff auf alle gesperrten Kanäle ohne PIN-Abfrage. Diese Einstellung kann vom Benutzer selbst geändert werden.

PIN-Eingabe erforderlich: Vollzugriff auf alle gesperrten Kanäle nur nach erfolgreicher PIN-Eingabe. Diese Einstellung kann vom Benutzer selbst geändert werden.

Gesperrt: Kein Zugriff auf gesperrte Kanäle. Diese Einstellung kann vom Benutzer selbst geändert werden (z.B. „Zulässig“ oder „PIN-Eingabe erforderlich“).

Vom Hauptbenutzer gesperrt: Der Benutzer hat keinerlei Zugriff auf gesperrte Kanäle. Nur der Hauptbenutzer kann diese Einstellung ändern.

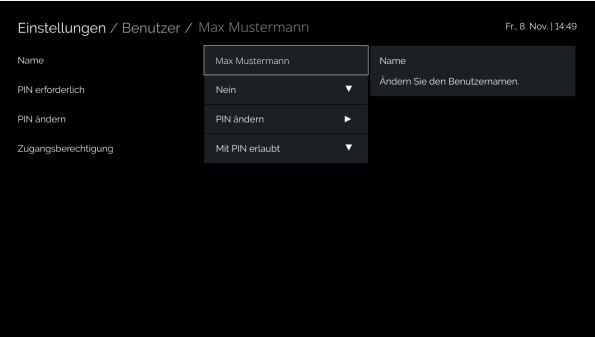

Info:
Jeder Benutzer kann individuell Einstellungen vornehmen. Der Hauptbenutzer kann auch die Einstellungen anderer Benutzer verwalten.

GERÄTE

Unter Geräte können Sie weitere Endgeräte mit der Set-Top-Box koppeln oder auch entfernen. Maximal können 5 Endgeräte mit einer Set-Top-Box gekoppelt werden.

Und so geht's:

1. Installieren Sie die DGTV Go App auf dem Gerät, welches Sie hinzufügen möchten (z. B. Smartphone oder Tablet).
2. Im DGTV Interface wählen Sie die Kategorie „Gerät hinzufügen“. Bestätigen Sie mit **OK**.
3. Es erscheint ein neues Fenster mit einem Zahlen-Code.
4. Öffnen Sie die DGTV Go App auf Ihrem Endgerät und geben Sie den angezeigten Code ein.








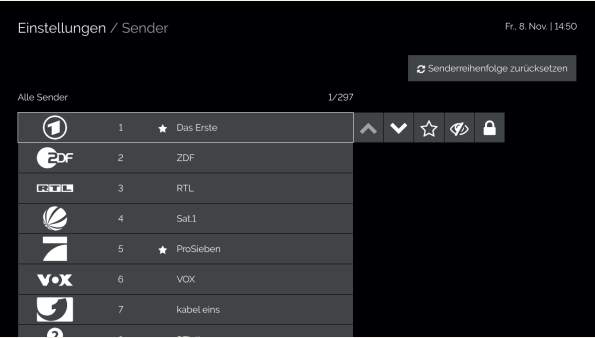
Info:
Sie können Endgeräte mit folgendem Betriebssystem mit DGTV koppeln: iOS (Smartphone, Tablet), Android (Smartphone, Tablet, Google Chromecast), Mac (Desktop), Windows (Desktop), Amazon (Smartphone, Tablet, Fire TV Stick, Fire TV Box).

ALLE SENDER

In den Sendereinstellungen können Sie Ihre Senderliste bearbeiten oder Sender als Favoriten markieren.

Und so geht's:

1. Wählen Sie den Sender aus, den Sie bearbeiten möchten.
2. Wählen Sie dann , , um den Sender entweder nach oben oder nach unten in der Senderliste zu verschieben.
3. Wählen Sie , um den Sender als Favorit zu markieren.
4. Wählen Sie , um den Sender aus der Senderliste zu entfernen.
5. Wählen Sie , um den Sender komplett zu sperren.






Info:

Jeder Benutzer kann seine Sendereinstellungen individuell vornehmen.

SYSTEM

In den Systemeinstellungen können Sie die Systeminformationen abrufen, die Firmware aktualisieren, das System neu starten oder ganz deaktivieren. Nach Bestätigung der Deaktivierung wird der Aktivierungsprozess des Gerätes erneut gestartet. Um das Gerät zu benutzen, ist ein gültiger Aktivierungscode notwendig. Halten Sie diesen bereit.

Und so geht's:

1. Wählen Sie „Systemeinstellungen öffnen“ aus und bestätigen Sie mit .
2. Wählen Sie die Kategorie aus, bei der Sie die Einstellungen verändern möchten. Bestätigen Sie mit .
3. Wählen Sie dann aus den vorgegebenen Einstellungen aus und bestätigen Sie mit .




NETZWERK

Unter Netzwerk können Sie prüfen, wie die Set-Top-Box aktuell mit Ihrem Internet (LAN/WLAN) verbunden ist und diese Einstellungen ändern.

Und so geht's:

1. Wählen Sie „Netzwerkeinstellungen öffnen“ und bestätigen Sie mit **OK**.
2. Folgen Sie dem Setup-Assistenten, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu verändern.

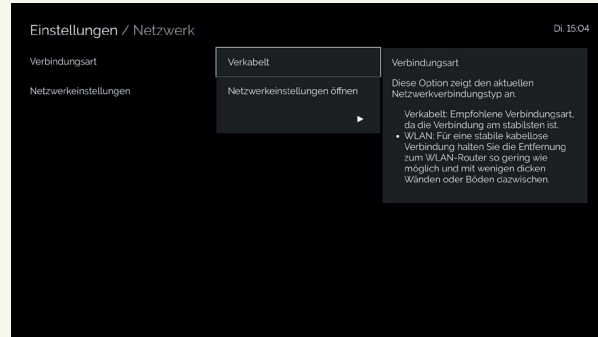

Info:

In den Netzwerkeinstellungen können detaillierte Konfigurationen vorgenommen werden.



Das
Fernsehen der
Zukunft

deutsche-glasfaser.de



**Deutsche
Glasfaser**